

SAMSUNG

SM-J500FN

Brugervejledning

Indhold

Grundlæggende brug

- 4 Læs dette først
- 5 Pakkens indhold
- 6 Enhedens udseende
- 8 Batteri
- 13 SIM- eller USIM-kort
- 17 Hukommelseskort
- 18 Tænde og slukke for enheden
- 19 Touchskærm
- 22 Startskærm
- 27 Låseskærm
- 28 Informationspanel
- 30 Angive tekst
- 32 Skærbillede
- 32 Åbne apps
- 32 Enheds- og datahåndtering

Applikationer

- 36 Installere eller afinstallere apps
- 37 Telefon
- 41 Kontakter
- 42 Beskeder
- 44 Internet
- 45 E-mail
- 46 Kamera

- 52 Galleri
- 54 Smart Manager
- 56 S Planner
- 58 Video
- 59 Diktafon
- 60 Mine filer
- 60 Notat
- 61 Ur
- 62 Lommeregner
- 63 Radio
- 64 Google-apps

Indstil.

- 66 Introduktion
- 66 Wi-Fi
- 68 Bluetooth
- 69 Flytilstand
- 70 Mobilt hotspot og internetdeling
- 71 Databrug
- 71 Administration af SIM-kort (modeller med to SIM-kort)
- 72 Mobile netværk
- 72 NFC og betaling (modeller, der har NFC aktiveret)
- 75 Flere forbindelsesindstillinger
- 76 Lyde og meddelelser
- 76 Skærm

| | |
|----|------------------------|
| 77 | Applikationer |
| 77 | Baggrund |
| 77 | Temaer |
| 77 | Låseskærm og sikkerhed |
| 78 | Beskyttelse |
| 78 | Nem tilstand |
| 79 | Tilgængelighed |
| 80 | Konti |
| 81 | Backup og nulstil |
| 81 | Sprog og input |
| 82 | Batteri |
| 82 | Lagring |
| 82 | Tilbehør |
| 83 | Dato og tid |
| 83 | Brugervejledning |
| 83 | Om enheden |

Appendiks

| | |
|----|-------------|
| 84 | Fejlsøgning |
|----|-------------|

Grundlæggende brug

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget indhold kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke compatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.



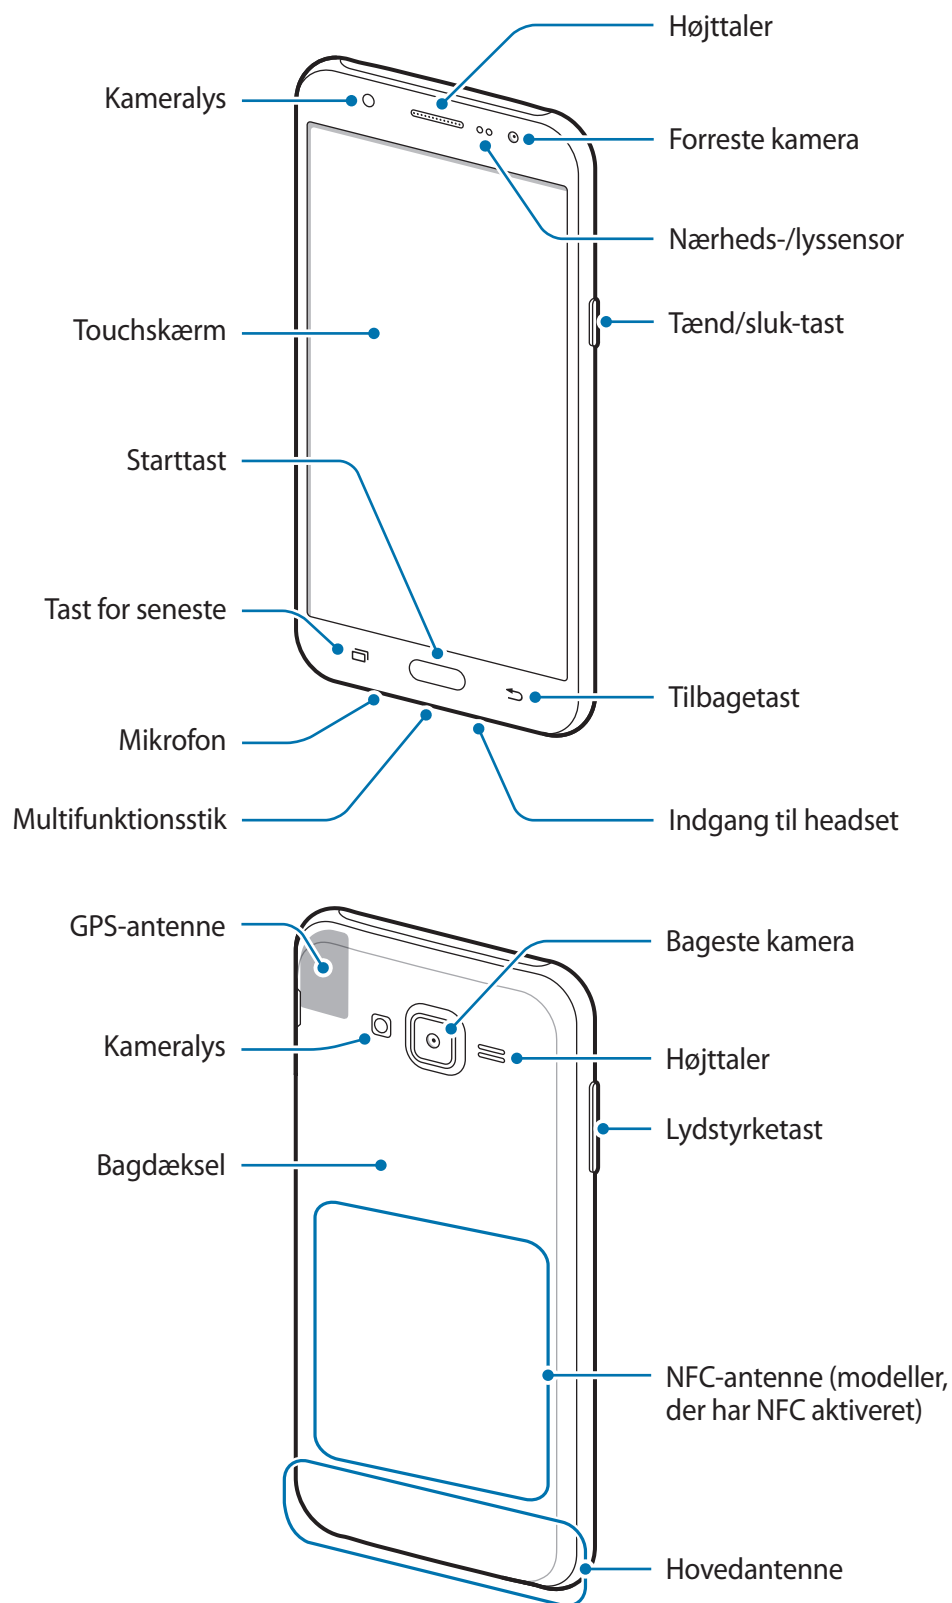


Enhedens udseende





- Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.


Taster

| Tast | Funktion |
|--|--|
|  Tænd/sluk | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden. • Tryk for at aktivere eller låse skærmen. |
|  Seneste | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at åbne listen over de seneste apps. |
|  Startskærm | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst. • Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk og hold for at starte Google. |
|  Tilbage | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. |
|  Lydstyrke | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at justere enhedens lydstyrke. |

Batteri

Installation af batteriet

- 1 Fjern bagdækslet.

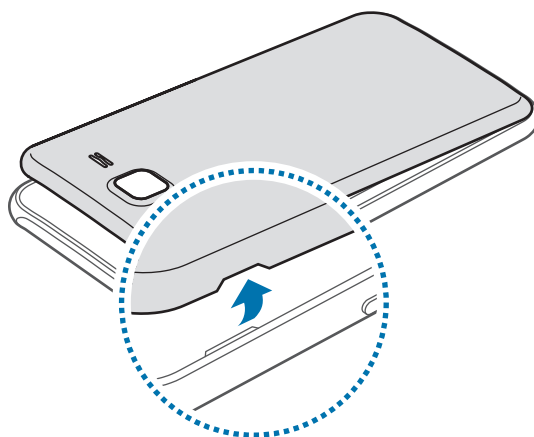


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.




Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

- 2 Isæt batteriet, så batteriets gulfarvede kontakter passer med enhedens kontakter.

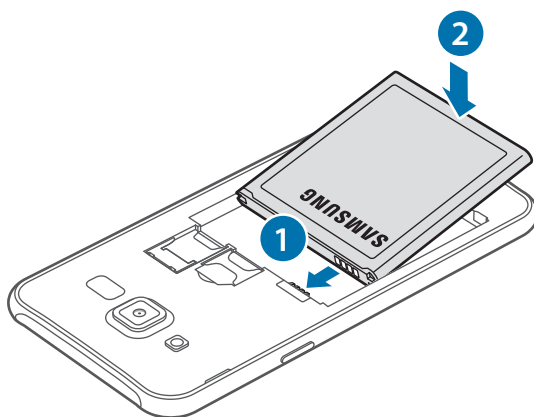


3 Sæt bagdækslet på plads igen.

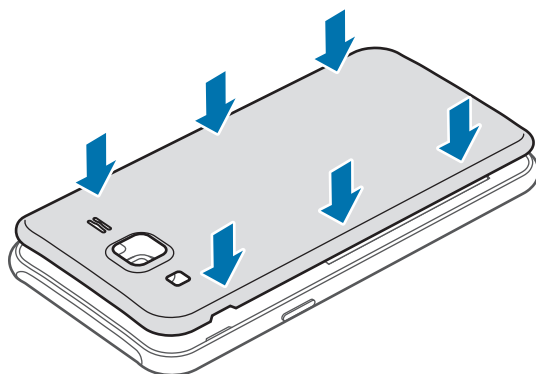

Fjerne batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

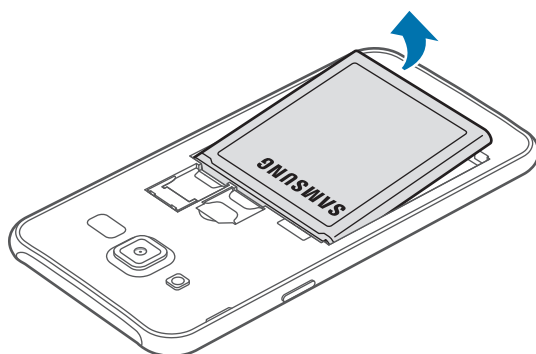


Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.



Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- 1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

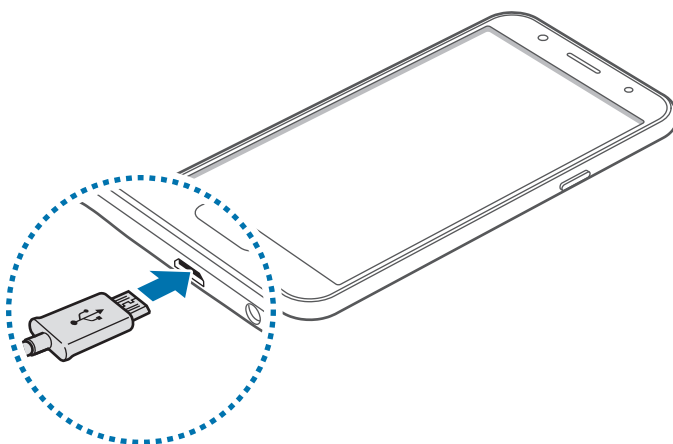

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- 2 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.

- 3** Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Se resterende opladetid

Åbn Startskærmen under opladning, og tryk på **Apps** → **Indstil.** → **Batteri.**



Den reelle opladetid kan variere afhængigt af statussen på din enhed og opladeforholdene. Den resterende opladetid vises måske ikke, når du oplader enheden i meget kolde eller meget varme omgivelser.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.

- Optimer enheden med Smart manager.
- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-tasten.
- Aktiver strømsparetilstand.
- Luk unødvendige apps.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
- Brug af en anden strømkilde end USB-strømadapteren, som f.eks. en computer, kan medføre en langsommere opladningshastighed pga. en lavere elektrisk spænding.
- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Strømsparetilstand

Spar på batteriet ved at begrænse enhedens funktioner.

Tryk på **Apps** → **Indstil.** → **Batteri** → **Strømsparetilstand** på Startskærmen og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.

For automatisk at aktivere strømsparetilstand når den resterende batterispænding når et forudindstillet niveau, skal du trykke på **Start strømbesparelse** og foretage et valg.

Ultrastrømbesparende tilstand

Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand udfører enheden følgende:

- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

Tryk på **Apps** → **Indstil.** → **Batteri** → **Ultrastrømbesparende tilstand** på Startskærmen og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.

Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på **MERE** → **Deaktiver Ultrastrømbes.tilst.**



Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tør.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

SIM- eller USIM-kort

Isætte SIM- eller USIM-kortet


Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.


1 Fjern bagdækslet og batteriet.

- 2 ► Modeller med ét SIM-kort:** Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

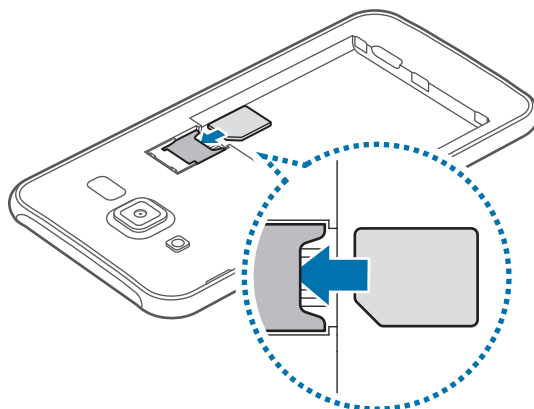

- Modeller med to SIM-kort:** Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

Indsæt det primære SIM- eller USIM-kort i SIM-kortholder 1 (1) og det sekundære SIM- eller USIM-kort i SIM-kortholder 2 (2).

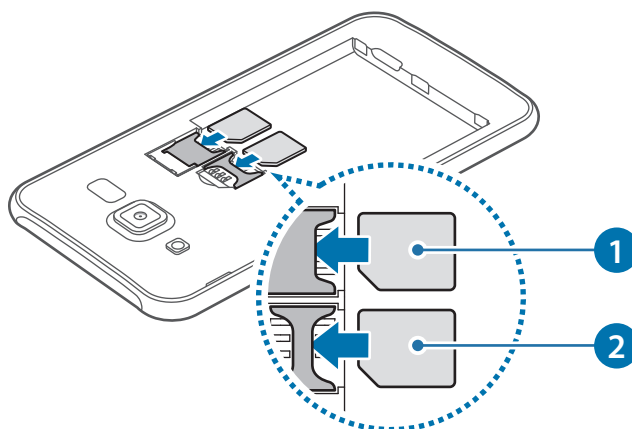


- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

- 3** Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.


Fjerne SIM- eller USIM-kortet

- 1 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 2 Træk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ud.

► Modeller med ét SIM-kort:

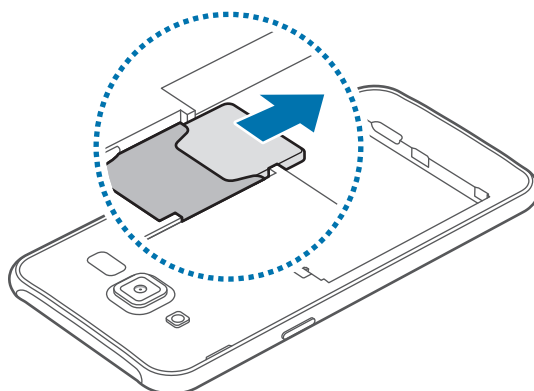

► Modeller med to SIM-kort:

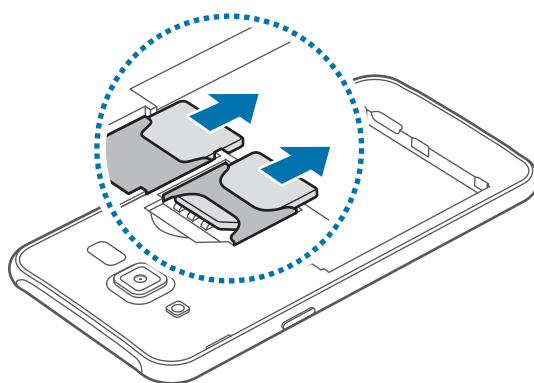

Sådan anvendes to SIM- eller USIM-kort (modeller til to SIM-kort)

Hvis du isætter to SIM- eller USIM-kort, kan du have to telefonnumre eller tjenesteudbydere på den samme enhed.

Sådan aktiveres SIM- eller USIM-kort

Tryk på **Apps** → **Indstil.** → **Administration af SIM-kort** på Startskærmen. Vælg et SIM- eller USIM-kort, og tryk på knappen for at aktivere det.

Sådan ændres visningsnavnet og ikonet for SIM- eller USIM-kort

Tryk på **Apps** → **Indstil.** → **Administration af SIM-kort** på Startskærmen. Vælg et SIM- eller USIM-kort, og tryk på **Navn** eller **Ikon**. Angiv et visningsnavn og et ikon for begge kort.

Sådan skiftes mellem kort

Hvis to SIM- eller USIM-kort er aktiverede, vises kortvalgsikonerne på dashboardet i informationspanelet. Åbn informationspanelet, og vælg derefter et kort.

Hukommelseskort

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD-kort**.

1 Fjern bagdækslet og batteriet.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

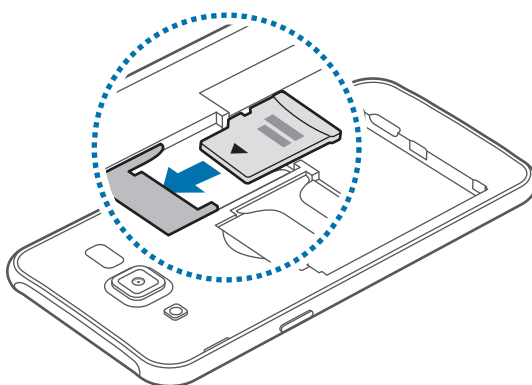

3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.

Tryk på **Apps** → **Indstil.** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** på Startskærmen.

- 1 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 2 Tag hukommelseskortet ud.
- 3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

Tryk på **Apps** → **Indstil.** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **FORMATÉR SD-KORT** → **SLET ALT** på Startskærmen.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Tryk og hold på Tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på Tænd/sluk-tasten og herefter trykke på **Sluk**.



- Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-tasten og Lydstyrketasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Touchskærm




- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.

Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

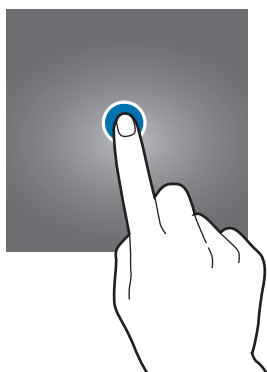


Trykke og holde

Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.

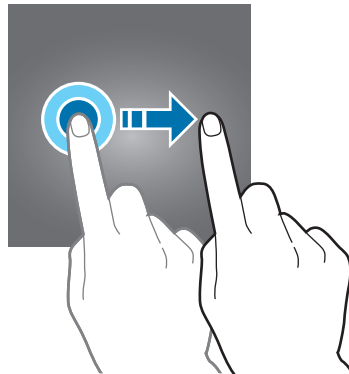


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

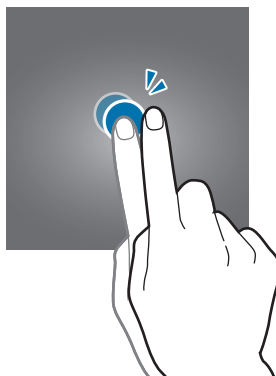



Stryge

Stryg til højre eller venstre på Startskærmen eller på skærmen Apps for at få vist andre paneler. Stryg op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en kontaktliste.

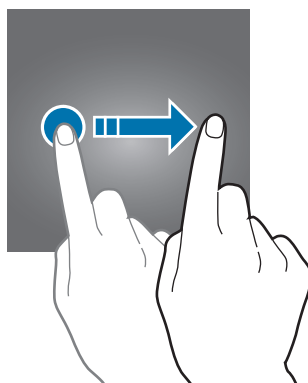

Spredte og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

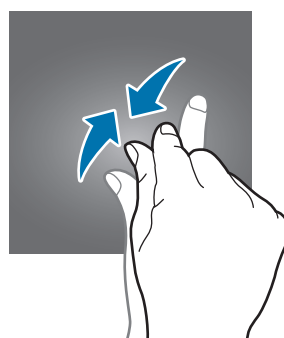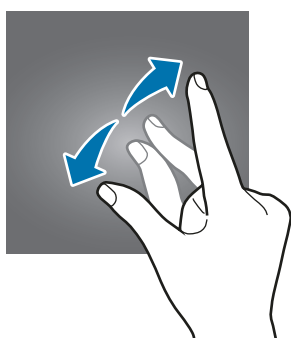


Startskærm

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet.

Hvis du vil se andre paneler, skal du stryge til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator nederst på skærmen.

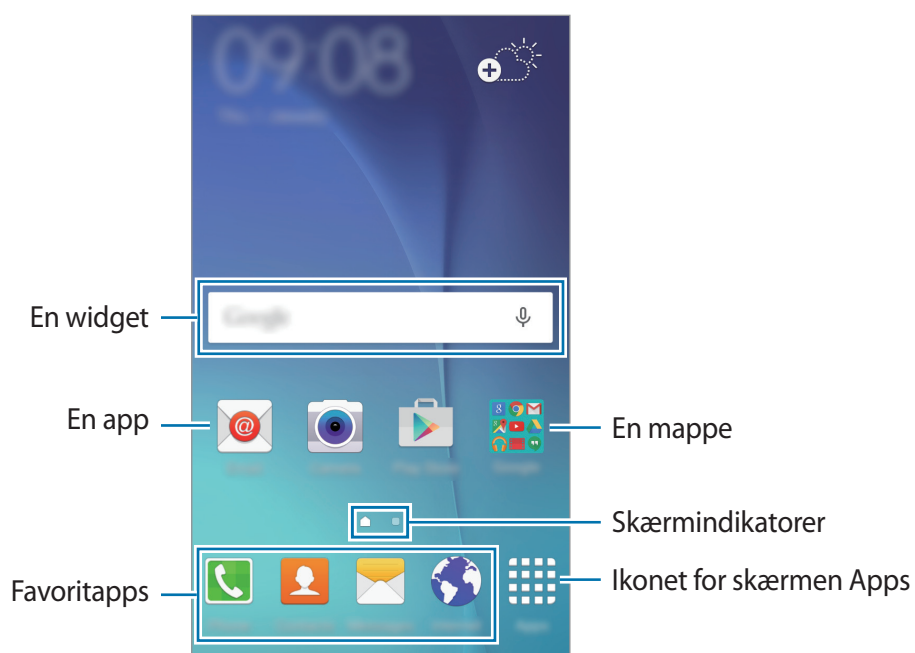

Indstillinger for Startskærm

Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for at få adgang til de tilgængelige indstillinger. Tilpas Startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte paneler. Du kan også angive en baggrund for Startskærmen, tilføje widgets osv.

- **Baggrunde:** Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for Startskærmen og den låste skærm.
- **Widgets:** Føj widgets til Startskærmen. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.
- **Temaer:** Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.



Tilføje elementer

Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen Apps, og træk den derefter til Startskærmen. Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke og holde på et tomt område på Startskærmen, trykke på **Widgets**, trykke og holde på en widget, og derefter trække den til Startskærmen.

Flytte og fjerne et element

Tryk og hold på et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.


Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.


Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Startskærmen.

Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til **Fjern** øverst på skærmen.

Oprette mapper

- 1 På Startskærmen skal du trykke og holde på en app og derefter trække den over en anden app.
- 2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

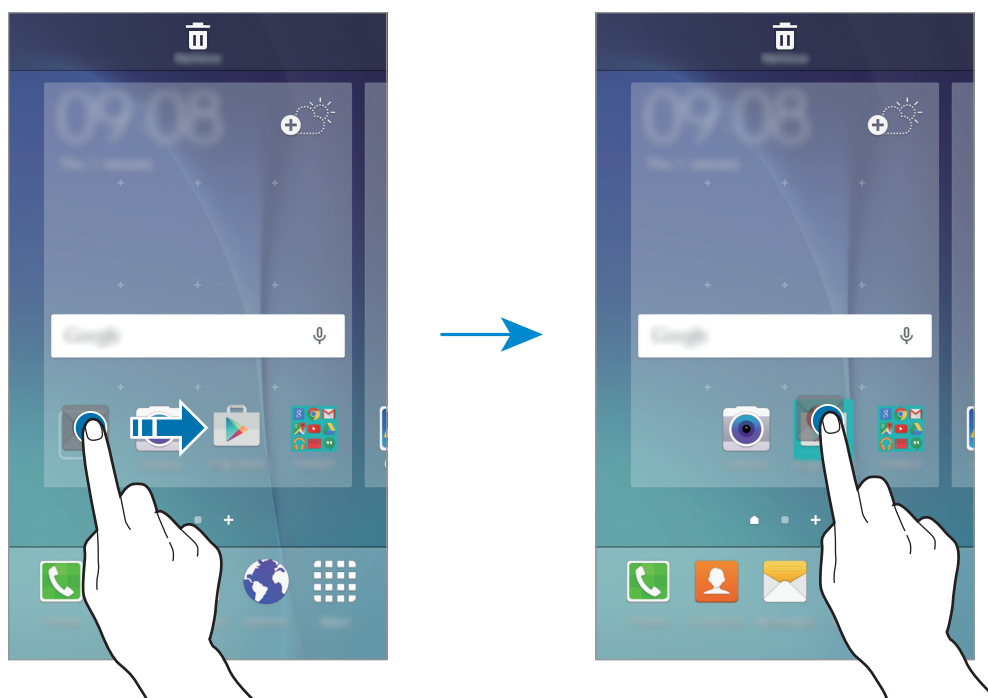

- 3 Angiv et mappenavn.
Tryk på  for at ændre mappefarven.

Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke og holde på en anden app og derefter trække den til mappen.

Administrere paneler

Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du stryge mod venstre og derefter trykke på **+**.

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil angive et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på .

Skærmen Apps

Skærmen Apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

Tryk på **Apps** på Startskærmen for at åbne skærmen Apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du stryge til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen.

Flytte elementer



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


Tryk på **REDIGÉR** på skærmen Apps. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny placering. Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Oprette mapper



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på **REDIGÉR** på skærmen Apps.
- 2 Tryk og hold på en app, og træk den derefter over en anden app.
- 3 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

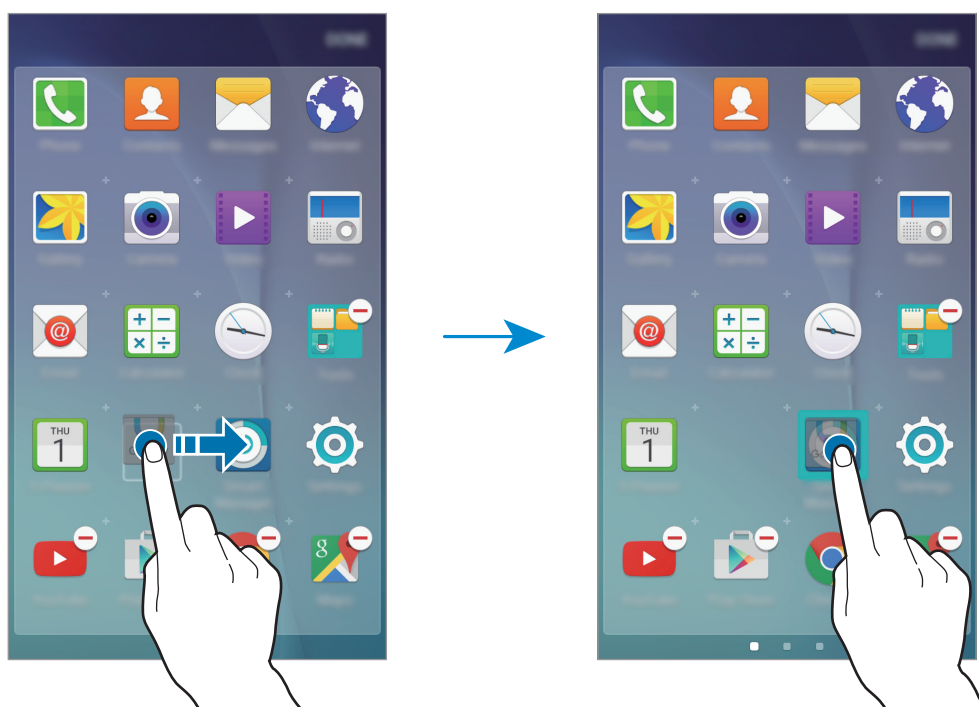

4 Angiv et mappenavn.

Tryk på  for at ændre mappefarven.




















Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke og holde på en anden app og derefter trække den til mappen.

Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.


| Ikon | Betydning |
|---|--|
|  | Intet signal |
|  | Signalstyrke |
|  | Indlæser SIM- eller USIM-kort (modeller med to SIM-kort) |
|  | Roaming (uden for eget dækningsområde) |
|  | Forbundet til GPRS-netværk |
|  | Forbundet til EDGE-netværk |
|  | Forbundet til UMTS-netværk |
|  | Forbundet til HSDPA-netværk |
|  | Forbundet til HSPA+-netværk |
|  | Forbundet til LTE-netværk (LTE-aktiverede modeller) |
|  | Forbundet til Wi-Fi |
|  | Bluetooth-funktion aktiveret |
|  | GPS aktiveret |
|  | Igangværende opkald |
|  | Ubesvaret opkald |
|  | Ny sms eller mms |
|  | Alarm aktiveret |
|  | Lydløs tilstand aktiveret |
|  | Vibration aktiveret |

| Ikon | Betydning |
|------|--|
| ✈ | Flytilstand aktiveret |
| ⚠ | Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig |
| 🔋 | Batteriniveau |

Låseskærm

Når du trykker på Tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

For at låse skærmen op skal du trykke på Tænd/sluk-tasten eller på Starttasten og stryge i en vilkårlig retning.

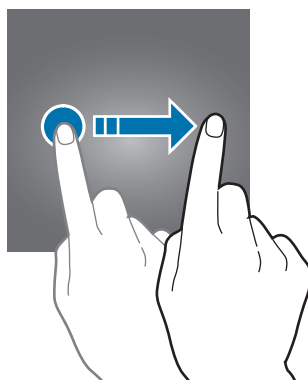

Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige oplysninger.

Tryk på **Indstil**. → **Låseskærm og sikkerhed** → **Skærmlåsningstype** på skærmen Apps, og vælg derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Mønster

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

PIN-kode

En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

Adgangskode


En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Informationspanel

Bruge informationspanelet


Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen.

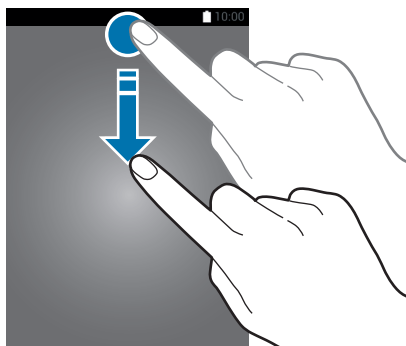


Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.

► Modeller med ét SIM-kort:

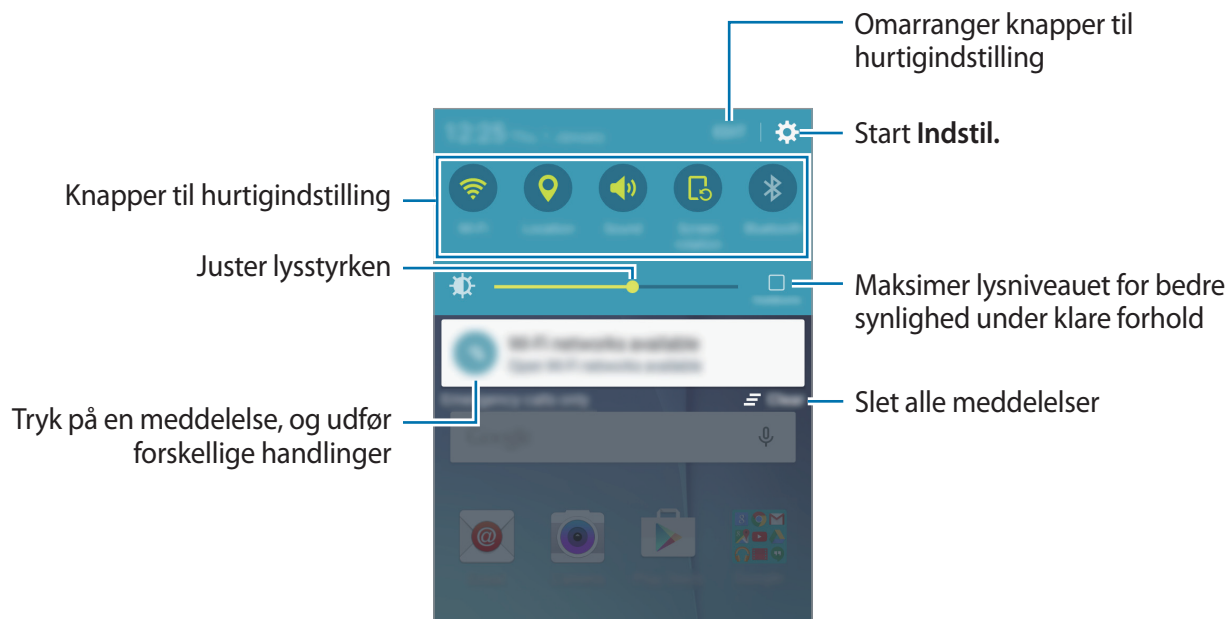

► Modeller med to SIM-kort:

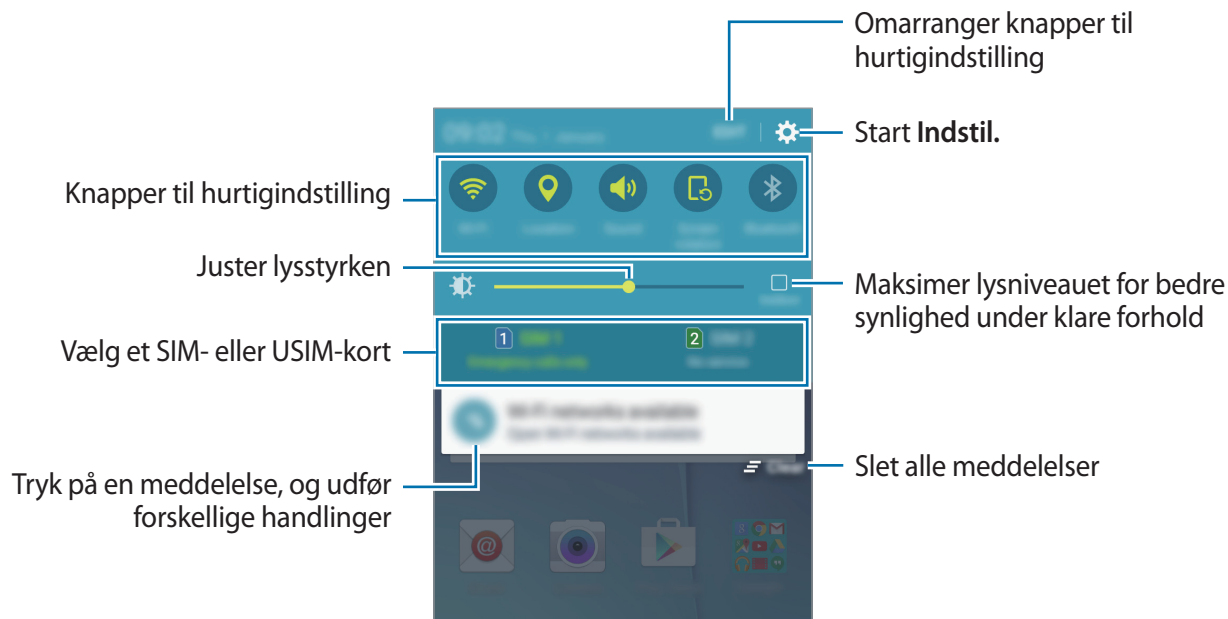

Bruge hurtigindstillingsknapper

Tryk på hurtigindstillingsknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg til venstre eller højre i knapområdet for at se flere knapper. For at få vist flere detaljerede indstillinger kan du trykke og holde på en knap.

For at omorganisere knapper skal du trykke på **REDIGER**, trykke og holde på en knap og derefter trække den til en anden placering.


Angive tekst

Tastaturlayout


Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.



Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

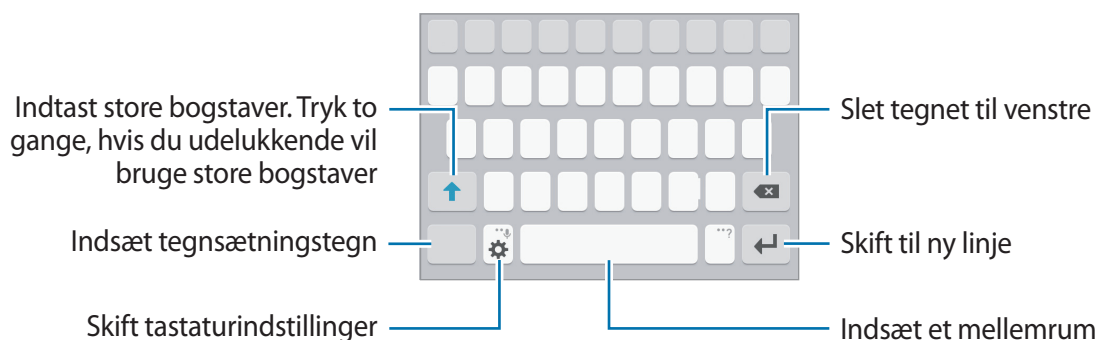

Skifte inputsprog

Tryk på  → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem indtastningssprog ved at stryge til venstre eller højre på mellemrumstasten.



Skifte tastaturlayout

Tryk på , vælg et sprog under **Indtastningssprog**, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.






På **3x4-tastatur** har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.

Yderligere tastaturfunktioner

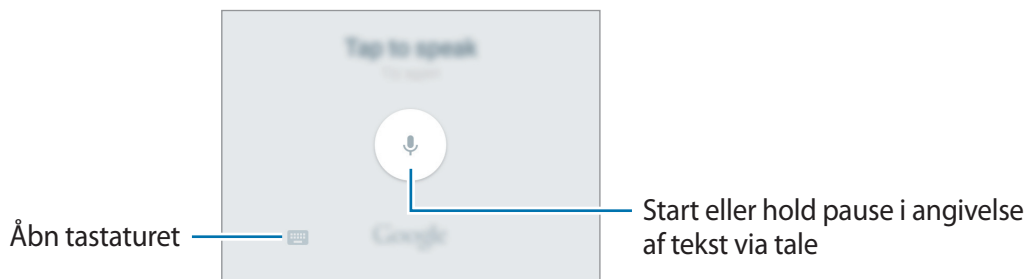

Tryk og hold på  for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.

-  : Angiv tekst via tale.



-  : Indsæt humørikoner.
-  : Skift tastaturindstillinger.

Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold på teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopiér** eller **Klip**.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold på det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på **Indsæt**.

Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden.


Tryk og hold på Starttasten og Tænd/sluk-tasten samtidigt. Du kan se optagne billeder i **Galleri**.




Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et appikon på Startskærmen eller skærmen Apps.

For at åbne en app på listen med de senest anvendte apps skal du trykke på  og vælge et tidligere appvindue.

Lukke en app

Tryk på , og træk et tidligere appvindue til venstre eller højre for at lukke det. Tryk på **LUK ALLE** for at lukke alle åbne kørende apps.

Enheds- og datahåndtering

Overføre data fra din forrige enhed

Du kan overføre data fra en tidligere enhed til din nye enhed via Samsung Smart Switch.

Følgende versioner af Samsung Smart Switch er tilgængelige.

- Mobil version: Overfør data mellem mobilenheder. Du kan downloade appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- Computerversion: Overfør data mellem din enhed og en computer. Du kan downloade appen fra www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
- Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer. Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.

Overføre data fra en mobilenhed

Overfør data fra din tidligere enhed til din nye enhed.

Download og installer Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

Åbn **Smart Switch**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at overføre data fra den tidligere enhed.

Overføre data fra en computer

Sikkerhedskopier data fra din tidligere enhed til en computer, og importer dataene til din nye enhed.

1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart Switch.

2 Start Smart Switch på computeren.



Hvis din tidligere enhed ikke er en Samsung-enhed, så sikkerhedskopier data til en computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til det femte trin.

3 Slut din tidligere enhed til computeren med et USB-kabel.

4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra enheden. Kobl herefter din tidligere enhed fra computeren.

5 Slut din nye enhed til computeren med et USB-kabel.

6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din nye enhed.

Bruge enheden som en flytbar disk til dataoverførsel

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Opdatere enheden

Enhedens software kan opdateres til den seneste udgave.

Trådløs opdatering

Enhedens software kan opdateres direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstil.** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdater nu** på skærmen Apps.



For automatisk at tjekke for tilgængelige opdateringer skal du trykke på kontakten **Autoopdatering** for at aktivere det. Hvis du kun vil downloade opdateringer, når der er aktiveret en Wi-Fi-forbindelse, skal du trykke på **Kun Wi-Fi** for at aktivere det.

Opdatere med Smart Switch

Slut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.

- 1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og installere Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på computeren.
- 3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 4 Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opdatere enheden.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.
- Under opdatering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Før opdatering skal du koble alle andre medieenheder fra computeren.

Sikkerhedskopiere og gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere. Du skal logge på din Google-konto for at sikkerhedskopiere eller gendanne data. Der henvises til [Konti](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Indstil**. → **Backup og nulstil** på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten **Sikkerhedskopi af data** for aktivering. Tryk på **Sikkerhedskopi af konto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.

Hvis du vil nulstille data ved hjælp af en Google-konto, skal du trykke på kontakten **Gendan automatisk** for aktivering. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og data.

Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Der henvises til [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Indstil**. → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT** på skærmen Apps. Enheden genstarter automatisk.

Applikationer

Installere eller afinstallere apps

Galaxy Apps

Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxy-enheder.

Tryk på **Galaxy Apps** på skærmen Apps.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på **SØG** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLÉR** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Tryk på ▼ → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.

Play Butik

Køb og download apps.

Tryk på **Play Butik** på skærmen Apps.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge ved hjælp af et søgeord.


Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Tryk på ≡ → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.

Administrere apps

Afinstallere eller deaktivere apps

Tryk på **REDIGÉR** på skærmen Apps. Ikonet  vises på de apps, som kan deaktiveres eller afinstalleres. Vælg en app, og tryk på **DEAKTIVER** eller **OK**. Du kan også trykke på **Indstil.** → **Applikationer** → **Applikationsmanager** på skærmen Apps, vælge en app og derefter trykke på **DEAKTIVER** eller **AFINSTALLÉR**.

- **DEAKTIVER:** Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på enheden.
- **AFINSTALLÉR:** Afinstaller downloadede apps.

Aktivere apps

Tryk på **Indstil.** → **Applikationer** → **Applikationsmanager**, rul til **DEAKTIVERET**, vælg en app, og tryk derefter på **AKTIVER** på skærmen Apps.

Telefon

Introduktion

Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.


Foretage opkald

1 Tryk på **Telefon** på skærmen Apps.


2 Indtast et telefonnummer.

Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på  for at åbne tastaturet.

- 3 ► **Modeller med ét SIM-kort:** Tryk på 📞 for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på 📺 for at foretage et videoopkald.

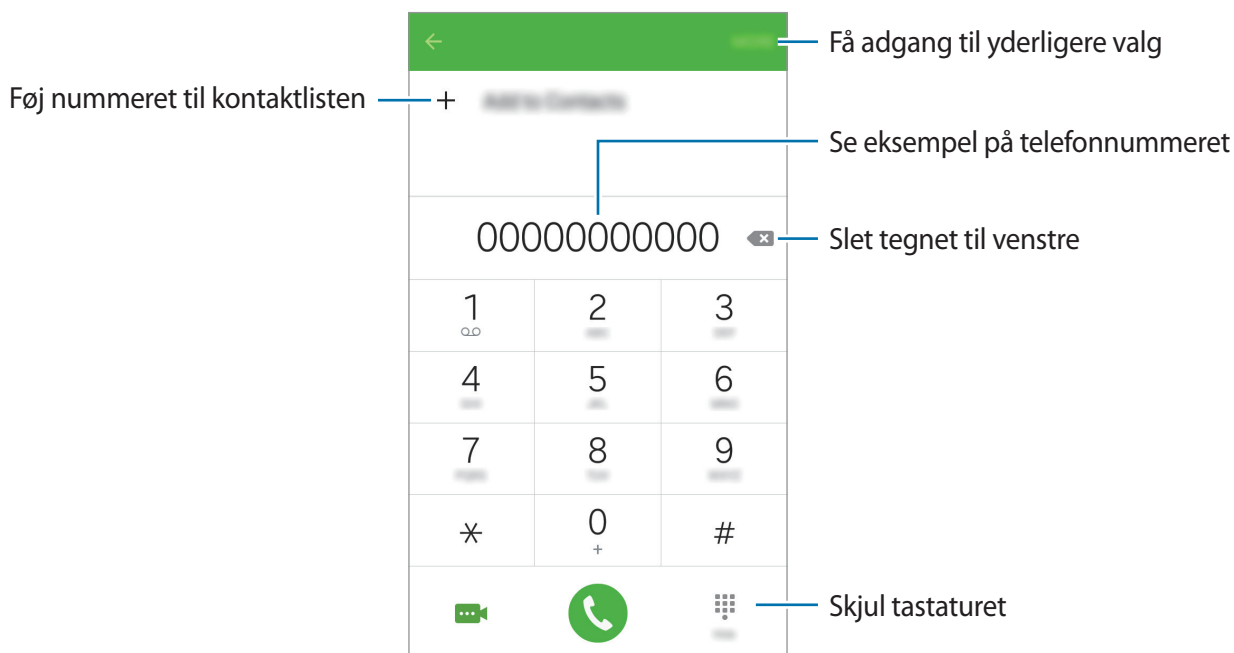

- **Modeller med to SIM-kort:** Tryk på 📞¹ eller 📞² for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på 📺 for at foretage et videoopkald.

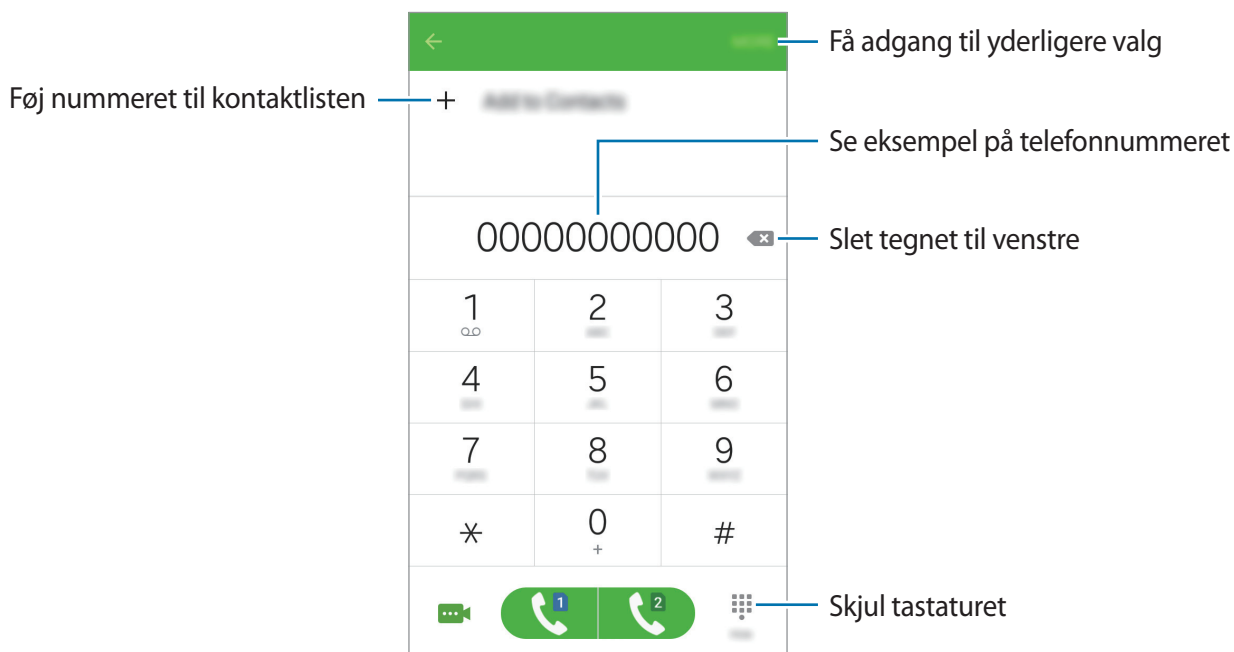





Foretage opkald fra den låste skærm

Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm.

Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste

Tryk på **LOG** eller **KONTAKTER**, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et telefonnummer for at foretage et opkald.

Foretage et internationalt opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet, hvis det ikke vises på skærmen.
- 2 Tryk og hold på **0**, indtil tegnet **+** vises.
- 3
 - **Modeller med ét SIM-kort:** Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .
 - **Modeller med to SIM-kort:** Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på  eller .

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.


Afvise et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings-beskedlinjen opad.

Hvis du vil oprette forskellige afvisningsbeskeder, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **Telefon** → **MERE** → **Indstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvisningsbeskeder**, indtaste en besked og derefter trykke på **+**.


Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises ikonet  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **LOG** på skærmen Apps for at se mistede opkald.

Valgmuligheder under samtaler




Under et stemmeopkald

Du kan gøre følgende:

- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Ekstra lyds.:** Forøg lydstyrken.
- **Bluetooth:** Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
- **Sæt på hold:** Sæt et opkald på hold. Tryk på **Genoptag** for at genoptage opkaldet.
- **Højttaler:** Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal du holde enheden væk fra dine ører.
- **Tastatur/Skjul:** Åbn eller skjul tastaturet.
- **Ignorer:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **E-mail:** Send en e-mail.
- **Meddelelse:** Send en besked.
- **Internet:** Gennemse websider.
- **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
- **S Planner:** Åbn kalenderen.
- **Notat:** Opret et notat.
-  : Afslut det aktuelle opkald.

Under et videoopkald

Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:

-  : Skift mellem forreste og bageste kamera.
-  : Afslut det aktuelle opkald.
-  : Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.





Kontakter


Introduktion

Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.

Tilføje kontakter

Oprette kontakter manuelt

- 1 Tryk på **Kontakter** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på , og vælg en lagringsplacering.
- 3 Angiv kontaktoplysninger.
 -  : Tilføj et billede.
 -  /  : Tilføj eller slet et kontaktfelt.
- 4 Tryk på **GEM**.

For at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet skal du åbne skærmen Apps og trykke på **Telefon**. Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på  for at åbne tastaturet. Indtast nummeret, og tryk på **Føj til kontakter**.

Du kan føje et telefonnummer til kontaktlisten fra modtagne opkald eller beskeder ved at åbne skærmen Apps og trykke på **Telefon** → **LOG** → en kontakt → **OPRET KONTAKT**.

Importere kontakter

Importer kontakter fra lagertjenester til din enhed.

Tryk på **Kontakter** → **MERE** → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTÉR** på skærmen Apps, og foretag et importvalg.






Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter** på skærmen Apps.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

-  : Føj til favoritkontakter.
-  /  : Foretag et stemme- eller videoopkald.
-  : Skriv en besked.
-  : Skriv en e-mail.

Beskeder

Introduktion

Send og se beskeder efter samtale.

Sende beskeder




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.

1 Tryk på **Beskeder** på skærmen Apps.


2 Tryk på .

3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.

► Modeller med ét SIM-kort:

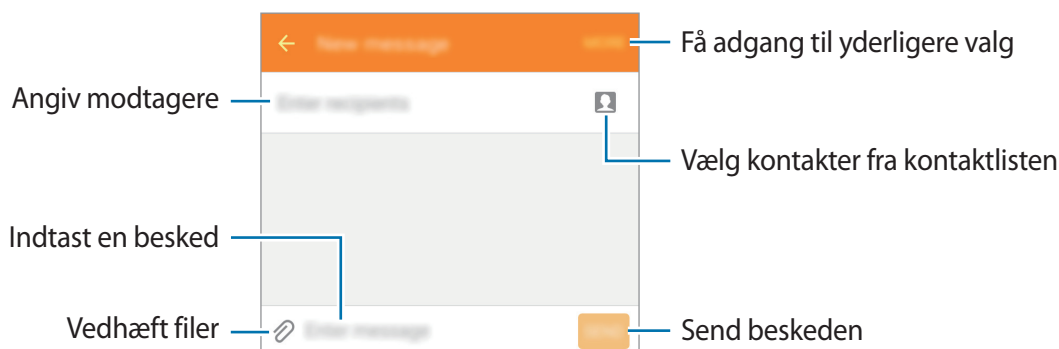

► Modeller med to SIM-kort:

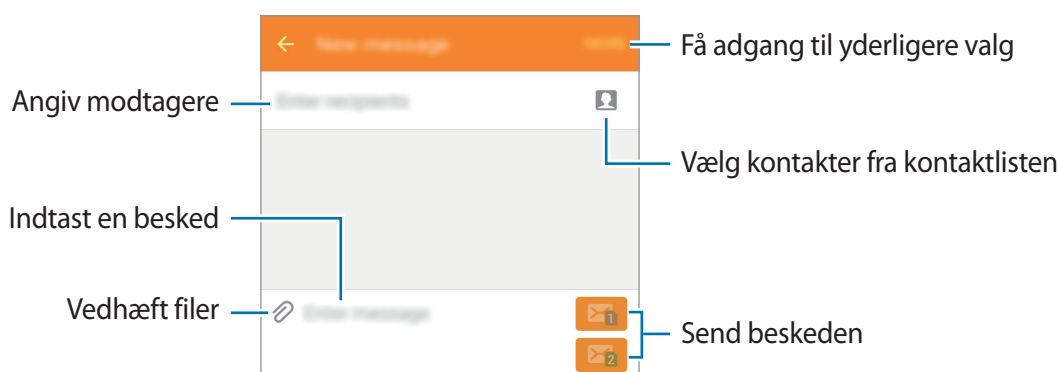

4 ► Modeller med ét SIM-kort: Tryk på **SEND** for at sende beskeden.

► Modeller med to SIM-kort: Tryk på eller for at sende beskeden.

Se beskeder

Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.

1 Tryk på **Beskeder** på skærmen Apps.

2 Vælg en kontaktperson på beskedlisten.


3 Se din samtale.

Internet

Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem adgang til dem.

- 1 Tryk på **Internet** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på adressefeltet.
- 3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på **Gå**.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

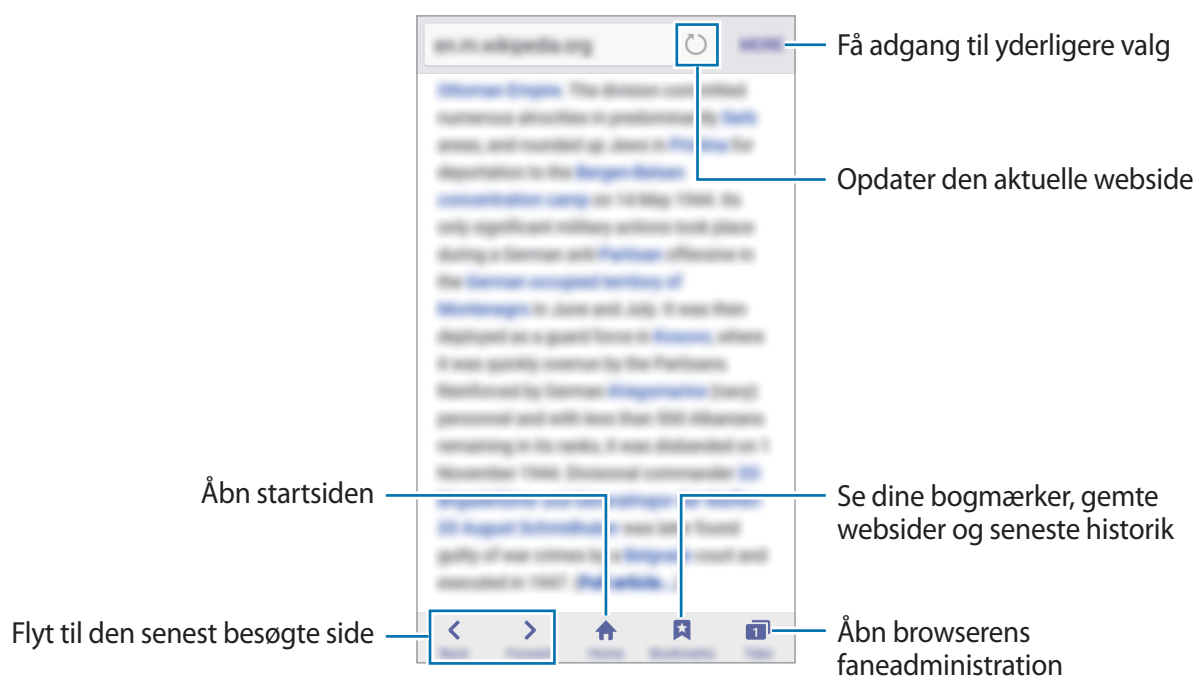

E-mail

Oprette e-mailkonti


Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

- 1 Tryk på **E-mail** på skærmen Apps.
- 2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på **NÆSTE**.
Tryk på **MANUEL OPSÆTN.** for at registrere en virksomheds e-mailkonto manuelt.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Hvis du har flere e-mailkonti, kan du angive en af dem som standardkonto. Tryk på **MERE** → **Indstillinger** → **MERE** → **Angiv standardkonto**.

Sende e-mail

- 1 Tryk på  for at skrive en e-mail.
- 2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
- 3 Tryk på **SEND** for at sende e-mailen.

Læse e-mail

Tryk på en e-mail, du vil læse, på beskedlisten.

Kamera

Introduktion

Tag billeder og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.

Grundlæggende optagelse




Du kan tage billeder eller optage videoer. Du kan se dine billeder og videoer i **Galleri**.

Tryk på **Kamera** på skærmen Apps.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede, eller tryk på  for at optage en video.
 - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
 - Tryk på **Billede** for at tage et billede fra videoen under optagelse.
 - Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.



Stryg til højre på eksempelskærmen for at få adgang til listen med optagelsestilstande. Du kan også stryge til venstre for at se billeder og videoer, du har optaget.



- Eksempelskærmen kan være anderledes afhængigt af optagelsestilstanden og det anvendte kamera.
- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Kameraet på forsiden har en linse med vidvinkel. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.
- Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager video med høj opløsning.

Starte kameraet på den låste skærm

Hvis du hurtigt vil tage fotos, skal du starte **Kamera** på den låste skærm.

Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger **Kamera** på den låste skærm, når sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

Hurtig start af Kamera

Tryk hurtigt to gange på Starttasten for at starte **Kamera**. **Kamera** starter altid i autotilstand.



Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger **Kamera** på den låste skærm, eller når skærmen er slukket, hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.


Autotilstand


Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste fototilstand.

Tryk på **TILST.** → **Auto** på eksempelskærmen.

Pro-tilstand

Tag billeder, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.

Tryk på **TILST.** → **Pro** på eksempelskærmen. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter på  for at tage et billede.

- **WB**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
- : Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.

Panorama

Tag en række billeder over eller ved siden af hinanden, og sæt dem sammen for at skabe et bredt landskabsbillede.

Tryk på **TILST.** → **Panorama** på eksempelskærmen.



Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
- Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.

Kontin. opt.

Tag en serie billeder af motiver i bevægelse.

Tryk på **TILST.** → **Kontin. opt.** på eksempelskærmen.

Tryk og hold på  for at tage flere billeder på én gang.



Smukt ansigt

Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.

Tryk på **TILST.** → **Smukt ansigt** på eksempelskærmen.



Selfie

Tag selvportrætter med forreste kamera.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på  for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Tryk på **TILST.** → **Selfie**.
- 3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
- 4 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du trykke på skærmen for at tage et selvportræt.
For at tage et billede med din håndflade skal du trykke på  og trykke på kontakten **Bevægelseskontrol** for at aktivere det. Vis din håndflade til det forreste kamera. Når din hånd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.


Bred selfie

Tag et bredt selvportræt for at få flere med på billedet og undgå, at nogen ikke kommer med.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på  for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Tryk på **TILST.** → **Bred selfie**.
- 3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
- 4 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du trykke på skærmen for at tage et selvportræt.
For at tage et billede med din håndflade skal du trykke på  og trykke på kontakten **Bevægelseskontrol** for at aktivere det. Vis din håndflade til det forreste kamera. Når din hånd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.

5 Drej langsomt enheden mod venstre derefter mod højre eller omvendt for at tage et bredt selvportræt.

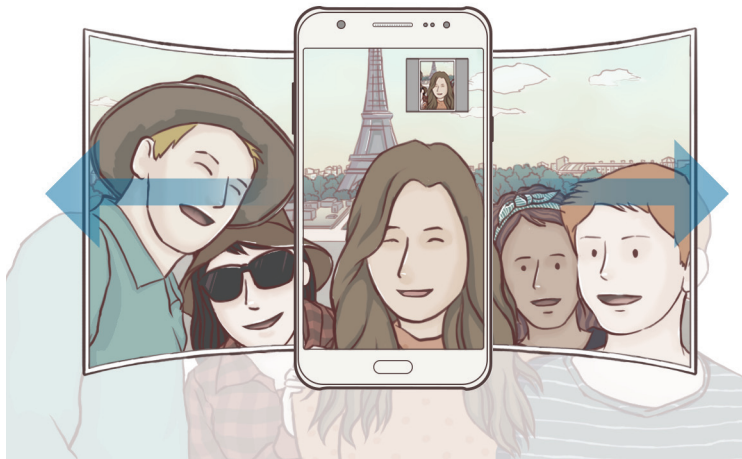

Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.



- Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
- Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
- Et billedes opløsning kan blive påvirket af lysforholdene.
- De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.

Intervalbillede

Tag serier med selvportrætter med et interval, og gem de ønskede billeder.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på  for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Tryk på **TILST.** → **Intervalbillede**.
- 3 Når enheden registrerer dit ansigt, skal du trykke på skærmen for at tage et selvportræt. Enheden tager fire billeder med intervaller på to sekunder.
For at tage et billede med din håndflade skal du trykke på  og trykke på kontakten **Bevægelseskontrol** for at aktivere det. Vis din håndflade til det forreste kamera. Når din hånd er genkendt, tager enheden et billede efter to sekunder.
- 4 Marker de billeder, du vil gemme, og tryk på **GEM**.

Lyd & billede

Tag et billede med lyd. Enheden identificerer billederne med  i **Galleri**.

Tryk på **TILST.** → **Lyd & billede** på eksempelskærmen.

Sport

Tag et billede af genstande i hurtig bevægelse.

Tryk på **TILST.** → **Sport** på eksempelskærmen.





Kameraindstillinger

Hurtigindstillinger

På eksempelskærmen kan du bruge følgende hurtigindstillinger.



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

-  : Vælg, hvilken filtereffekt du vil bruge, når du tager fotos eller optager videoer.
-  : Juster skyderen for at tage billeder med belyste ansigter for blidere fotos.
-  : Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
-  : Aktiver eller deaktiver kameralys.



Undgå at bruge kameralys i nærheden af øjnene. Brug af kameralys i nærheden af øjnene kan føre til midlertidigt synstab eller øjenskader.


Kameraindstillinger

Tryk på  på eksempelskærmen.



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

- **Fotostørrelse (bag)/Fotostørrelse (front):** Vælg en opløsning til billeder. Brug af en højere opløsning medfører billeder i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
- **Videostørrelse (bag)/Videostørrelse (front):** Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.

- **Bevægelseskontrol:** Indstil enheden til at registrere din håndflade, så du kan tage selvportrætter med denne funktion.
- **Gem billeder som du så dem:** Spejlvend billedet for at oprette en skærmspejling af det oprindelige motiv, når du tager billeder med det forreste kamera.
- **Gitterlinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Placeringstags:** Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering.
 -  GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
 - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
- **Vis billeder:** Indstil enheden til at vise billeder, når de er taget.
- **Hurtigopstart:** Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt på Starttasten.
- **Lager:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Lydstyrketasters funktion:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrketasten til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil kameraindstillingerne.

Galleri

Introduktion


Se og administrer billeder og videoer, der er lagret på enheden.

Se billeder eller videoer

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.

2 Vælg et billede eller en video.

Videofiler vises med ikonet  i eksempelvisning. Tryk på  for at afspille en video.

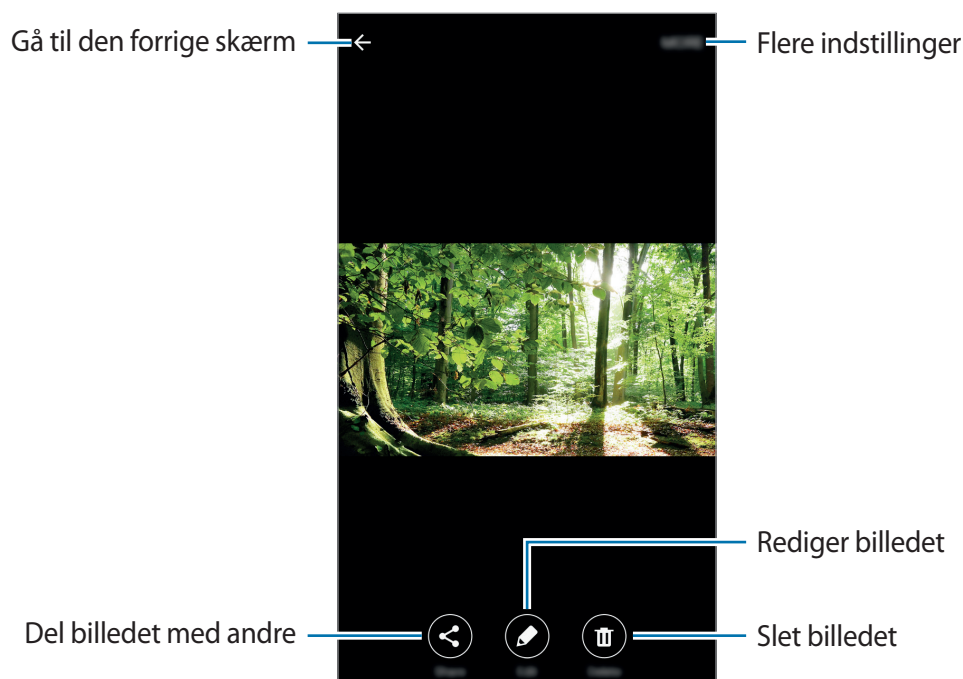

For at skjule eller vise menuerne skal du trykke på skærmen.

Slette billeder eller videoer

Slette et billede eller en video

Vælg et billede eller en video, og tryk på **Slet** nederst på skærmen.


Slette flere billeder og videoer samtidigt

- 1 Tryk på hovedskærmen i Galleri, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
- 2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
- 3 Tryk på **SLET**.

Smart Manager

Introduktion

Smart manager giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, RAM og system-sikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk med din finger.

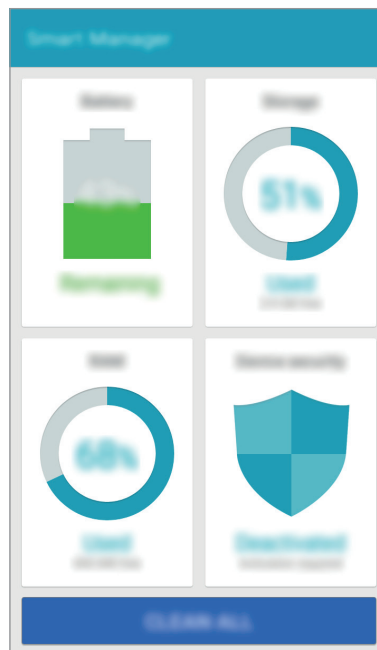

Bruge funktionen til hurtig optimering

Tryk på **Smart Manager** → **RYD ALT** på skærmen Apps.

Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:

- Identifikation af apps, der bruger for meget batteristrøm og frigørelse af noget hukommelse.
- Sletning af unødvendige filer og lukning af apps der kører i baggrunden.
- Scanning for skadeligt software.

Bruge Smart manager

Tryk på **Smart Manager** på skærmen Apps, og vælg en funktion.

Batteri

Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. For enheder med lavt batteriniveau kan du spare batteristrøm ved at aktivere strømbesparende funktioner og lukke apps, der bruger en stor mængde batteristrøm.



Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Lager

Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse. Du kan slette ikke-brugte og tiloversblevne filer eller afinstallere apps, du ikke længere bruger.

RAM

Tjek mængden af ledig RAM. Du kan også lukke baggrundsapps og reducere den RAM-mængde, du bruger til at sætte fart på din enhed.

Enhedssikkerhed

Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for skadeligt software.

S Planner

Introduktion

Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende begivenheder eller opgaver i planlægningsappen.


Oprette begivenheder

1 Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.

2 Tryk på **+**, eller dobbelttryk på en dato.


Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på **+**.

3 Indtast begivenhedsdetaljer.

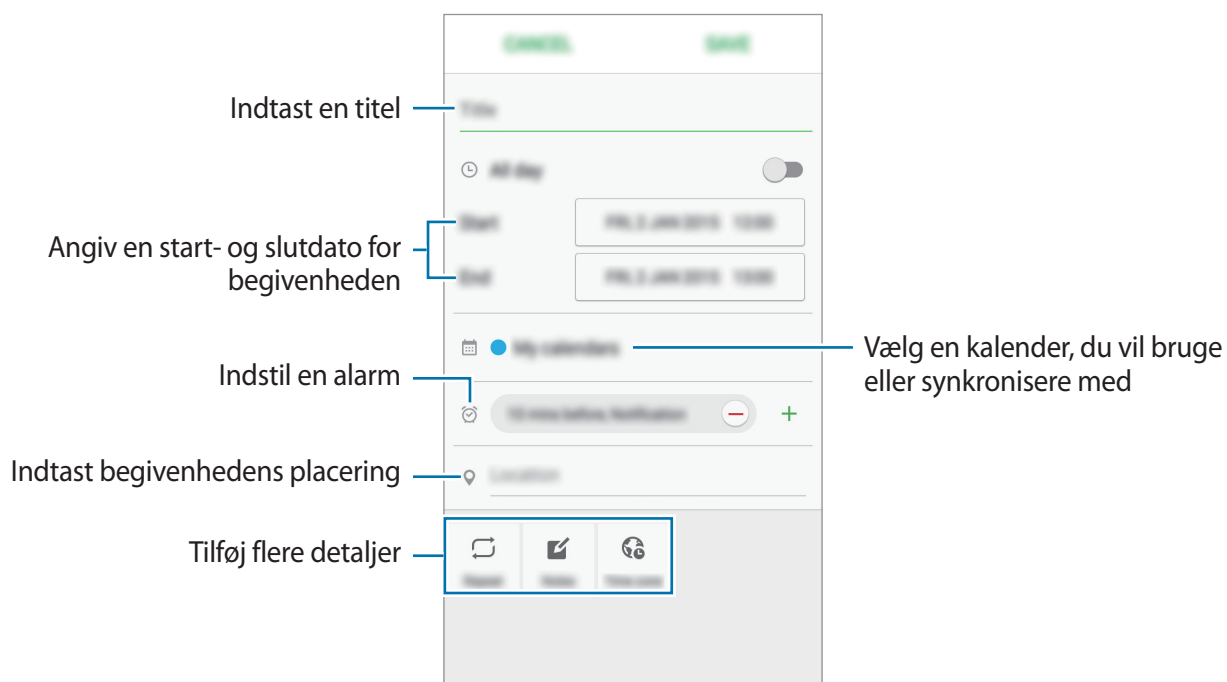

4 Tryk på **GEM** for at gemme begivenheden.

Oprette opgaver

- 1 Tryk på **S Planner** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på ▼ → **Opgaver**.
- 3 Indtast opgavedetaljer, og tryk på **I DAG** eller **I MORGEN** for at angive en forfaldsdato.
Tryk på  for at tilføje flere detaljer.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme opgaven.

Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

Tryk på **Indstil**. → **Konti** på skærmen Apps, vælg en kontotjeneste og tryk derefter på **Synkroniser Kalender** for at synkronisere begivenheder og opgaver med kontoen.


For at tilføje konti der skal synkroniseres med, skal du åbne skærmen Apps og trykke på **S Planner** → **MERE** → **Administrer kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for kontonavnet.

Video

Se videoer, der er lagret på enheden, og tilpas afspilningsindstillingerne.


Tryk på **Video** på skærmen Apps.


Vælg det videoklip, du vil afspille.

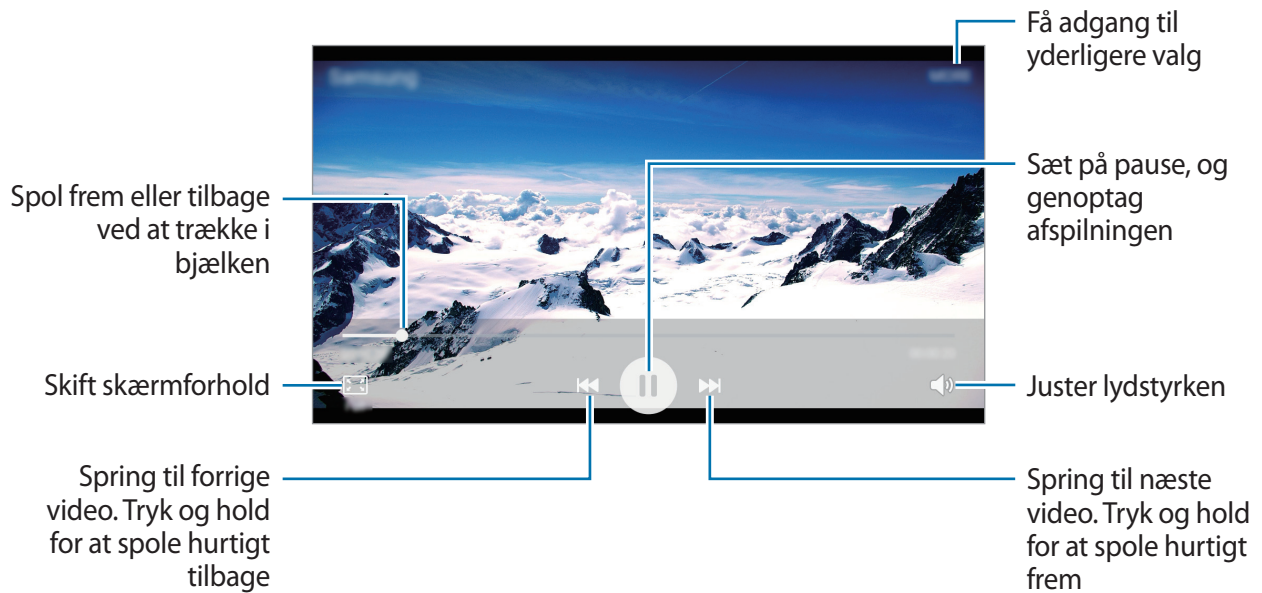


Diktafon

Brug denne app til at optage eller afspille stemmenotater.

- 1 Tryk på **Værktøj** → **Diktafon** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på **Pause** for at sætte optagelsen på pause.

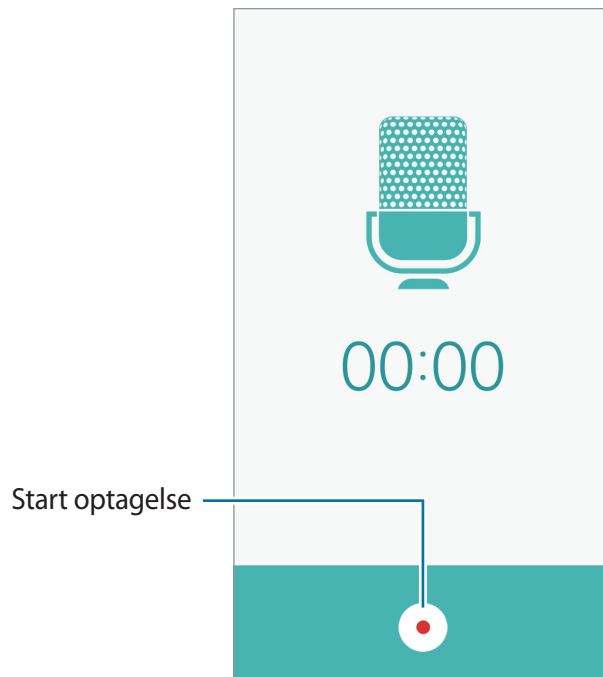

- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.

Mine filer

Få adgang til og administrer flere filer, som er gemt på enheden.

Tryk på **Værktøj** → **Mine filer** på skærmen Apps.

- **Kategori:** Se filer efter kategori.
- **Lokalt lager:** Se filer, der er gemt på enheden.
- **BRUG AF LAGERPLADS:** Se din enheds hukommelsesinformationer.


For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på **SØG**.

Notat

Opret notater, og organiser dem efter kategori.

Tryk på **Værktøj** → **Notat** på skærmen Apps.

Oprettelse af notater

Tryk på  på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

- **Kategori:** Opret eller angiv en kategori.
- **Billede:** Indsæt billeder.
- **Stemme:** Lav og indsæt en stemmeoptagelse.
- **Opgaver:** Føj afkrydsningsfelter til starten af hver kolonne for at oprette opgavelister.

Tryk på **GEM** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.

Søge efter notater

Tryk på **SØG** på notatlisten, og indtast et søgeord for at søge efter notater, der indeholder søgeordet.

Ur

Introduktion

Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed eller indstil en specifik varighed.

Alarm

Tryk på **Ur** → **Alarm** på skærmen Apps.

Indstille alarmer

Tryk på **TILFØJ** på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **GEM**.

For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på **TAST**.

Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på urikonet ved siden af alarmen på alarmlisten.

Stoppe alarmer

Tryk på **AFVIS** for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du trykke på **SLUMRE** for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.

Slette alarmer

Tryk på ✕ på en alarm i listen med alarmer.

Verdensur

Tryk på **Ur** → **Verdensur** på skærmen Apps.

Oprette ure

Tryk på **TILFØJ**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Slette ure

Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på **SLET**.

Stopur

- 1 Tryk på **Ur** → **Stopur** på skærmen Apps.
- 2 Tryk på **START** for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på **OMGANG** for at optage omgangstider under en begivenhed.
- 3 Tryk på **STOP** for at stoppe tidtagningen.
Tryk på **FORTSÆT** for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **NULSTIL**.

Timer

- 1 Tryk på **Ur** → **Timer** på skærmen Apps.
- 2 Angiv varighed, og tryk på **START**.
For at åbne tastaturet for at indtaste varigheden skal du trykke på **TAST**.
- 3 Tryk på **AFVIS**, når timeren starter.

Lommeregner

Udfør enkle eller komplekse beregninger.

Tryk på **Lommereg.** på skærmen Apps.

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, så åbn informationspanelet, og tryk på **Skærmrotation** for at aktivere det.

For at se beregningshistorikken skal du trykke på **HISTORIK**. For at lukke panelet med beregningshistorik skal du trykke på **TASTATUR**.

For at rydde historikken skal du trykke på **HISTORIK** → **RYD HISTORIK**.

Radio



Lytte til FM-radioen


Tryk på **Radio** på skærmen Apps.

Før du anvender denne app, skal du tilslutte et headset, som fungerer som radioantenne.



FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang du tænder den.


Tryk på  for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på  for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

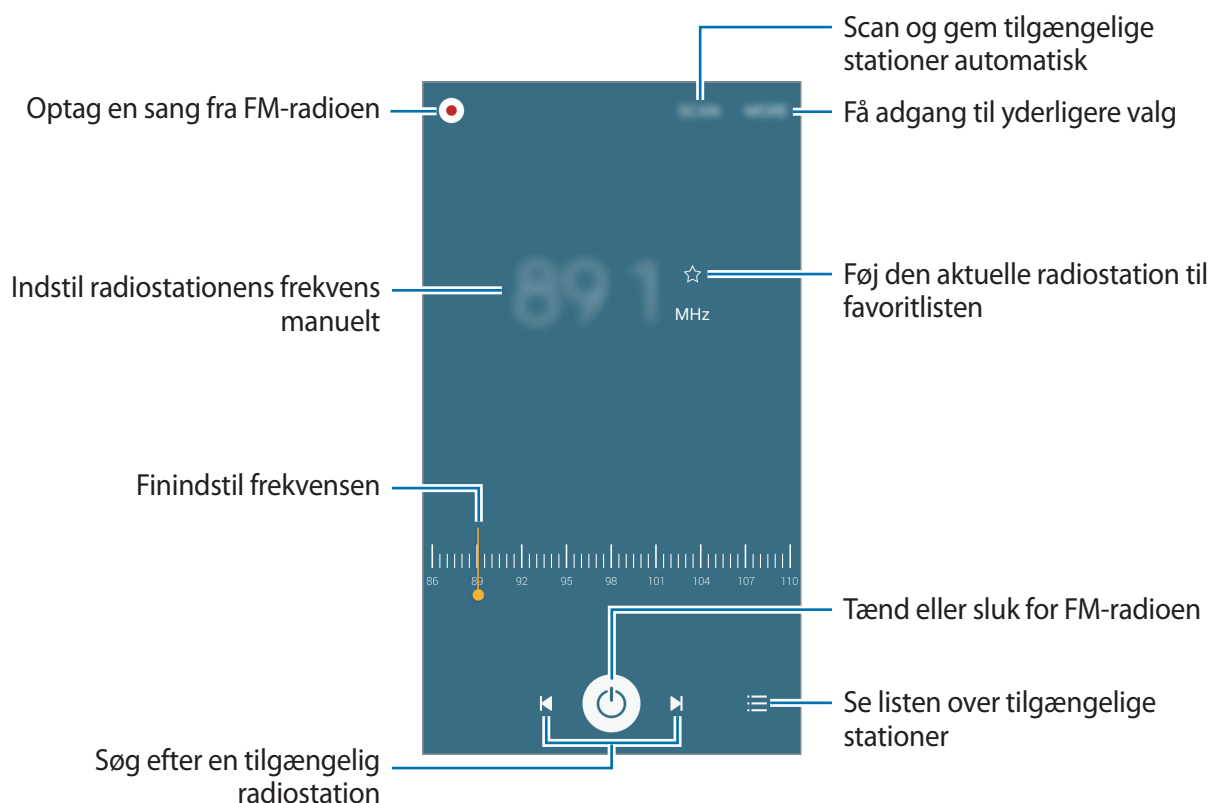

Scanne efter radiostationer

Tryk på **Radio** på skærmen Apps.

Tryk på **SCANNING**, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på  for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

Google-apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en Google-konto for at kunne bruge visse apps. Der henvises til [Konti](#) for yderligere oplysninger.

For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.



Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Chrome

Søg efter oplysninger, og gennemse websider.

Gmail

Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.

Google+

Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.

Maps

Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.

Play Musik

Opdag, lyt til og del musik på din enhed.

Play Film

Du kan se videoer, som er gemt på enheden og downloade forskelligt indhold for at se det fra **Play Butik**.

Play Bøger

Download forskellige bøger fra **Play Butik**.

Play Bladkiosk

Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.

Play Spil

Download spil fra **Play Butik**, og spil dem sammen med andre.

Drev

Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.

YouTube

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

Fotos

Administrer billeder, album og videoer, du har gemt på enheden og overført til **Google+**.

Hangouts

Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald, mens du chatter.

Google

Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.

Talesøgning

Søg hurtigt efter emner ved at sige et søgeord eller en sætning.

Google Indstillinger

Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

Indstil.

Introduktion

Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.

Tryk på **Indstil.** på skærmen Apps.

Tryk på **SØG** for at søge efter indstillinger ved at indtaste søgeord.

For at redigere listen med ofte anvendte indstillinger skal du trykke på **REDIGÉR**. Marker derefter elementer for at tilføje dem, eller fravælg dem for at fjerne dem.

Wi-Fi

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.



Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 Tryk på **Wi-Fi** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
- 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
- 3 Tryk på **TILSLUT**.



Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på **GLEM**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

- 1 Tryk på **Wi-Fi** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
- 2 Tryk på **Wi-Fi Direct**.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
- 3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Direct-forbindelses-anmodningen.

Sende og modtage data

Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, vælg en enhed, som billedet skal overføres til, og tryk derefter på **DEL**.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelses-anmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundne, sendes billedet til den anden enhed uden forbindelses-anmodning.

Afslutte enhedsforbindelse

- 1 Tryk på **Wi-Fi** på Indstillingsskærmen.
- 2 Tryk på **Wi-Fi Direct**.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
- 3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.

Bluetooth

Introduktion

Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Parre med andre Bluetooth-enheder

1 Tryk på **Bluetooth** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det. De registrerede enheder angives.

2 Vælg en enhed til parring.

Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig. Se brugervejledningerne til den anden enhed.



Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.

3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.


Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetooth-forbindelsesanmodningen.

Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

- 1 Tryk på **Galleri** på skærmen Apps.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på **Del** → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig.
- 4 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.

Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på **Bluetooth** på Indstillingsskærmen.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på  ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Tryk på **Flytilstand** på Indstillingsskærmen.

Mobilt hotspot og internetdeling

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværksforbindelse. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Tryk på **Mobilt hotspot og internetdeling** på Indstillingsskærmen.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.


- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.

Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder.

1 Tryk på **Mobilt hotspot og internetdeling** → **Mobilt hotspot** på Indstillingsskærmen.

2 Tryk på omskifteren for at aktivere det.

Ikonet  vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.

Hvis du skal angive en adgangskode til det mobile hotspot, skal du trykke på **MERE** → **Konfigurér Mobilt hotspot** og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **GEM**.

3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.

4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

Tryk på **Databrug** på Indstillingsskærmen.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Angiv en begrænsning for brug af mobile data.

Tryk på ▼ → **Skift cyklus** for at ændre datoen for den månedlige nulstilling af overvågningsperioden.

Begrænse databrug

- 1 Tryk på **Databrug** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Indstil grænse for mobile data** for at aktivere det.
- 2 Træk justeringslinjen for grænsen opad eller nedad for at indstille grænsen.
- 3 Træk justeringslinjen for advarsel opad eller nedad for at indstille et varselsniveau for databrug.

Enheden varsler dig, når advarselsniveauet er nået.

Administration af SIM-kort (modeller med to SIM-kort)

Aktiver SIM- eller USIM-kortet, og tilpas SIM-kortets indstillinger. Der henvises til [Sådan anvendes to SIM- eller USIM-kort \(modeller til to SIM-kort\)](#), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tryk på **Administration af SIM-kort** på Indstillingsskærmen.

- **Stemmeopkald:** Vælg et SIM- eller USIM-kort til stemmeopkald.
- **Datatjenestenetværk:** Vælg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
- **Dobbelt SIM altid aktiv:** Indstil enheden til at tillade indgående opkald fra andre SIM- eller USIM-kort under et opkald.



Hvis denne funktion er aktiveret, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer for viderestilling af opkald, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Mobile netværk

Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.

Tryk på **Mobile netværk** på Indstillingsskærmen.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktnavne:** Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand** (modeller med ét SIM-kort): Vælg en netværkstype.
Netværkstilstand SIM 1/Netværkstilstand SIM 2 (modeller med to SIM-kort): Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og foretag manuel registrering på et netværk.

NFC og betaling (modeller, der har NFC aktiveret)

Introduktion

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.




Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Brug af NFC-funktionen

Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse produkt-oplysninger fra NFC-tags. Hvis du indsætter et SIM- eller USIM-kort, der har en betalingsfunktion, kan du anvende enheden til at foretage betalinger.

- 1 Tryk på **NFC og betaling** → **NFC** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.

- 2 Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tagget vises.

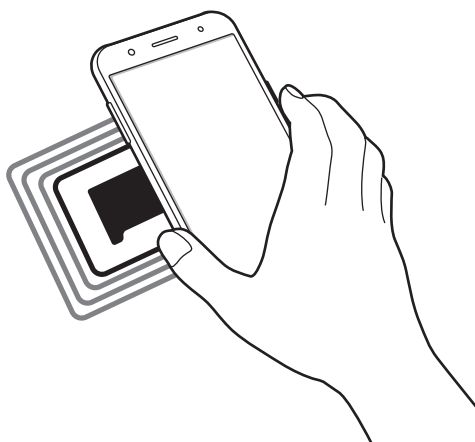

Kontroller, at enhedens skærm er ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFC-tags eller modtage data.

Foretage betalinger med NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

- 1 Tryk på **NFC og betaling** → **NFC** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
- 2 Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

For at angive standardbetalingsappen skal du åbne Indstillingsskærmen og trykke på **NFC og betaling** → **Tryk og betal** og derefter vælge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.


Sende data

Tillad dataudveksling, når enhedens NFC-antenne berører NFC-antennen på den anden enhed.

- 1 Tryk på **NFC og betaling** → **NFC** på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
- 2 Tryk på **Android Beam**, og tryk på kontakten for at aktivere det.
- 3 Vælg et element, og lad den anden enheds NFC-antenne berøre din enheds NFC-antenne.
- 4 Når **Berør for at overføre** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende elementet.



Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

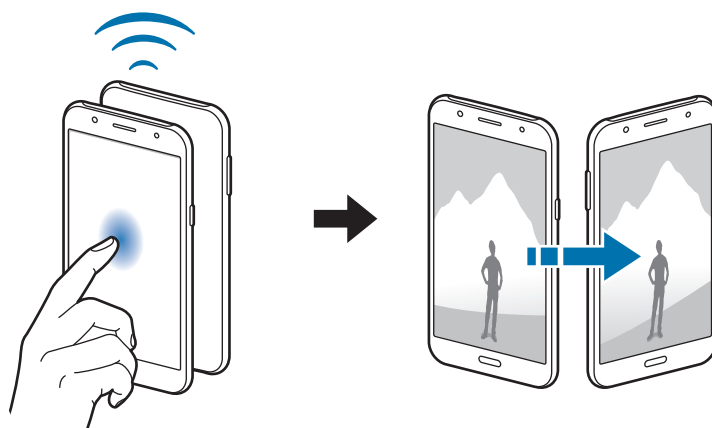

Flere forbindelsesindstillinger

Muligheder

Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.

Tryk på **Flere forbindelsesindstillinger** på Indstillingsskærmen.

- **Udskrivning:** Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der henvises til [Udskrivning](#) for yderligere oplysninger.
- **VPN:** Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).
- **Standardbeskedapp:** Vælg standardappen, som du vil bruge til sms.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tilføjelse af plug-ins til printere

Tilføj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.

- 1 Tryk på **Flere forbindelsesindstillinger** → **Udskrivning** → **Download plug-in** på Indstillings-skærmen.
- 2 Søg efter et printer-plug-in i **Play Butik**.
- 3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.
- 4 Vælg et printer-plug-in, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.

For at tilføje printere manuelt skal du trykke på **MERE** → **Tilføj printer** → **TILFØJ PRINTER**.

For at ændre udskrivningsindstillingerne skal du trykke på **MERE** → **Indst. for udskrivning**.

Udskrive indhold

Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du trykke på **Del** → **Udskriv** → ▼ → **Alle printere** og derefter vælge en printer.

Lyde og meddelelser

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

Tryk på **Lyde og meddelelser** på Indstillingsskærmen.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og informationer.
- **Ringetoner og lyde:** Skift indstillingerne for ringetone og systemlyde.
- **Vibrationer:** Skift indstillinger for vibration.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer flere lydindstillinger.
- **Forstyr ikke:** Konfigurer enheden til at dæmpe indgående opkald og meddelelseslyde undtagen godkendte undtagelser.
- **Meddelelser på låseskærm:** Indstil om indholdet af meddelelser skal vises på den låste skærm eller ej.
- **Appmeddelelser:** Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.

Skærm

Skift skærmindstillinger.

Tryk på **Skærm** på Indstillingsskærmen.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Udendørs tilstand:** Aktiver udendørstilstand for at gøre det nemmere at se under klare forhold.
- **Skrifttype:** Skift skrifttypen og dens størrelse.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er ved at oplade eller er tilsluttet en desktopdock.

Applikationer

Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger.

Tryk på **Applikationer** på Indstillingsskærmen.

- **Applikationsmanager:** Få vist og administrer apps på enheden.
- **Standardapplikationer:** Vælg en standardindstilling til brug af apps.

Baggrund

Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for Startskærmen og den låste skærm.

Tryk på **Baggrund** på Indstillingsskærmen.

Temaer

Anvend forskellige temaer på enheden for at ændre de visuelle elementer på Startskærmen, den låste skærm og ikonerne.

Tryk på **Temaer** på Indstillingsskærmen.

Tryk på **Theme Store** for at downloade flere temaer.

Låseskærm og sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på **Låseskærm og sikkerhed** på Indstillingsskærmen.



De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.

- **Skærmlåsningstype:** Skift skærmlåsemetoden.
- **Vis oplysninger:** Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.

- **Enhedssikkerhed:** Kontroller enhedens sikkerhedsstatus, og scan enheden for skadeligt software.
- **Find min mobil:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Denne funktion kan hjælpe dig med at finde din enhed, hvis du taber den, eller den bliver stjålet. Du kan også besøge webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din tabte eller stjålne enhed.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
- **Andre sikkerhedsindstillinger:** Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.

Beskyttelse

Skift indstillinger for at beskytte dine personlige indstillinger.

Tryk på **Beskyttelse** på Indstillingsskærmen.

- **Placering:** Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
- **Rapportér diagnoseoplysning:** Indstil enheden til automatisk at sende informationer om enhedens diagnostik og brug til Samsung.

Nem tilstand

Nem tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større ikoner på Startskærmen.

Skifte til Nem tilstand


1 Tryk på **Nem tilstand** → **Nem tilstand** på Indstillingsskærmen.

2 Tryk på **UDFØRT**.


Gå tilbage til standardtilstand

Stryg til venstre på Startskærmen, og tryk på **Indstil.** → **Nem tilstand** → **Standardtilstand** → **UDFØRT**.

Administrere genveje

Du kan føje en genvej til en app på Startskærmen ved at stryge til venstre, trykke på  og derefter vælge en app.

Du kan føje en genvej til en kontakt på Startskærmen ved at stryge til højre og trykke på .

Du kan slette en genvej fra Startskærmen ved at trykke på **REDIGÉR** og vælge en app eller en kontakt med .

Tilgængelighed

Konfigurer forskellige indstillinger til at forbedre tilgængeligheden til enheden.

Tryk på **Tilgængelighed** på Indstillingsskærmen.

- **Syn:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
- **Hørelse:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.
- **Færdighed og interaktion:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere, der er bevægelseshæmmede.
- **Direkte adgang:** Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker tre gange hurtigt på Starttasten.
- **Meddelelspåmindelse:** Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, du ikke har kontrolleret i intervallet.
- **Besvare og afslutte opkald:** Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
- **Tilstanden Enkelt tryk:** Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
- **Tjenester:** Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

Konti

Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.

Tilføje konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

- 1 Tryk på **Konti** → **Tilføj konto** på Indstillingsskærmen.
- 2 Vælg en kontotjeneste.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og vælge elementer, du vil synkronisere.

Registrere Samsung accounts

Du skal have en Samsung account for at kunne bruge visse Samsung-apps. Registrer din Samsung account på enheden for nemt at kunne bruge Samsungs tjenester.

- 1 Tryk på **Konti** → **Tilføj konto** på Indstillingsskærmen.
- 2 Tryk på **Samsung account**.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

Når din Samsung account er blevet registreret, kan du bruge apps, der kræver en Samsung account, uden at skulle logge på hver gang.

Fjerne konti

Tryk på **Konti** på Indstillingsskærmen, vælg et kontonavn, vælg kontoen der skal fjernes, og tryk derefter på **MERE** → **Fjern konto**.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

Tryk på **Backup og nulstil** på Indstillingsskærmen.

- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller rediger din Google sikkerhedskopikonto.
- **Sikkerhedskopi af data:** Sikkerhedskopier dine personlige oplysninger og appdata til Googles server. Du kan også indstille enheden til automatisk at sikkerhedskopiere data.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata fra Google-serveren, når apps geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tryk på **Sprog og input** på Indstillingsskærmen.

- **Sprog:** Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.
- **Standardtastatur:** Vælg en standardtastaturtype for tekstinput.
- **Samsung-tastatur:** Skift indstillinger for Samsung-tastaturet.
- **Google-taleindtastning:** Skift indstillinger for stemmeinput.
- **Stemmeinput:** Vælg en standardstemmeinputtjeneste. Du kan også ændre indstillingerne for hver tjeneste.
- **Tekst-til-tale-muligheder:** Rediger indstillingerne for tekst-til-tale.
- **Markørhastighed:** Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er tilsluttet enheden.

Batteri

Se batteristrøminformationer, og skift strømsparemuligheder.

Tryk på **Batteri** på Indstillingsskærmen.



Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

- **BATTERIBRUG:** Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.
- **Strømsparetilstand:** Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne. Der henvises til [Strømsparetilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Ultrastrømbesparende tilstand:** Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en app. Der henvises til [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Optimering af batteri:** Vis og administrer apps, der bruger for meget batteristrøm.
- **Vis strøm på statuslinje:** Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden.

Tryk på **Lagring** på Indstillingsskærmen.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

Tryk på **Tilbehør** på Indstillingsskærmen.

- **Lås op automatisk:** Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent. Det er kun muligt at anvende denne funktion til visse skærmlåsemetoder.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Tryk på **Dato og tid** på Indstillingsskærmen.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
- **Vælg tidszone:** Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.

Brugervejledning

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.

Tryk på **Brugervejledning** på Indstillingsskærmen.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.

Tryk på **Om enheden** på Indstillingsskærmen.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde den igen. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-tasten og Lydstyrketasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på **Indstil**. → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT** på skærmen Apps. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrketasten, eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.